


INSTRUKCJA OBSŁUGI JAK NALEŻY ROZKŁADAĆ PRZENOŚNY NAMIOT


1 Umieścić namiot w środku pola na którym ma być on rozłożony. Zjąć pokrowiec. Na przeciwległych stronach powinny stać dwie osoby, uchwycić dwie zewnętrzne nóżki, odchylić i przesunąć




2 Uchwycić na przeciwległych stronach (zawsze z krótszego boku) dół "rombu", jak pokazano na rysunku (oznaczenie naklejką OPEN). Podnieść i przesunąć się do tyłu rozciągając konstrukcję

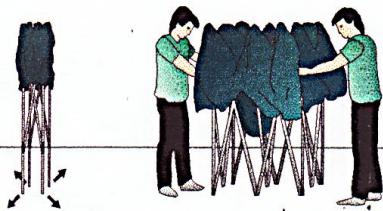

2A Dotyczy namiotu 4m*4m oraz 5,3m*5,3m. Dwie lub cztery osoby powinny przesunąć się do środkowych nóg na przeciwległych bokach. Uchwycić na dole "rombu" (po obu stronach

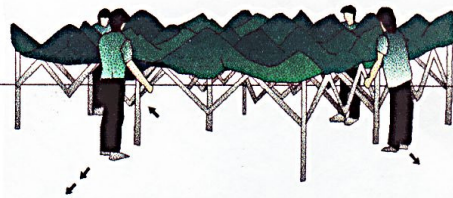

Usztywnić konstrukcję poprzez podniesienie i zatrzasnięcie suwaków w każdym rogu namiotu. Przepychamy suwak do góry jedną ręką, dociskając jednocześnie drugą ręką górę nóżki w kierunku dolnym. Zatrzask powinien wejść w otwór w suwaku. Wykonać tę czynność przy wszystkich nóżkach namiotu (także środkowych).

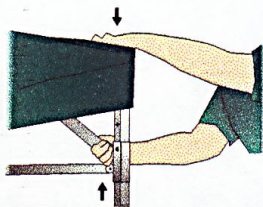

3

Podnieść do góry nóżki tylko dwóch przyległych narożników namiotu i wyciągnąć teleskopowe nóżki, aż zaskoczą zatrzaski w każdej z nich. Wykonać tę czynność na pozostałych narożnikach a następnie przy każdej nóżce środkowej. Podnieść i wypoziomować namiot przy pomocy regulacyjnych otworów znajdujących się na każdej nóżce.



4

UWAGA !!! WAŻNE ZALECENIA.


Namiot powinny rozkładać tylko dwie osoby ustawione symetrycznie naprzeciwko siebie na krótszych bokach (na szerokości namiotu). Ewentualny wyjątek: namioty ciężkie - na ośmiu nogach (patrz p.2A).
Przy rozciąganiu konstrukcji - p.2 należy złapać "romb" jak najniżej, co ułatwi podciągnięcie suwaków jak najbliższej zatrzasków i uprości wykonanie p.3.
Jeżeli są trudności z wykonaniem p.3, zacznij całe rozkładanie od początku.
Nie wolno podnosić teleskopowych nóg w uszkodzeniu konstrukcji, a także pojedynczo. Grozi to uszkodzeniem konstrukcji.
Nie wolno rozciągać konstrukcji poprzez ciągnięcie za nóżki, prowadzi to do uszkodzenia namiotu.
Namiot w stanie rozłożonym winien mieć nóżki rozstawione pionowo i nie powinien być przenoszony z miejsca na miejsce.

JAK NALEŻY SKŁADAĆ NAMIOT


1 Podnieść nieco nóżki, nacisnąć zatrzask i złożyć teleskopowe nóżki (w przypadku sześciu lub ośmiu nóg należy najpierw złożyć nóżki środkowe). Powtórzyć czynność z przeciwległej strony.




2 Zwolnić suwak na każdym narożniku wypychając go nieco do góry jedną ręką i naciskając jednocześnie zatrzask w celu zwolnienia nacisku wywieranego na suwak. Powtórzyć czynność we wszystkich czterech narożnikach (także w nóżkach środkowych).

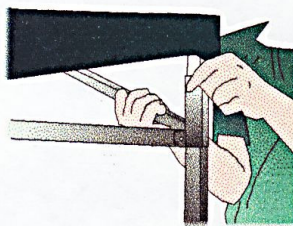

3 Uchwycić górną część "rombów" na przeciwległych stronach, podnieść i wstrząsnąć nieco namiotem przesuwając się w kierunku partnera, aż do złożenia namiotu w 75%.

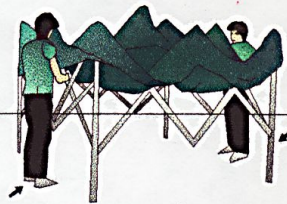

Uchwycić dwie nóżki zewnętrzne i ściągnąć je do siebie i do środka aż się całkowicie złożą. Złożyć pokrowiec na złożony namiot.

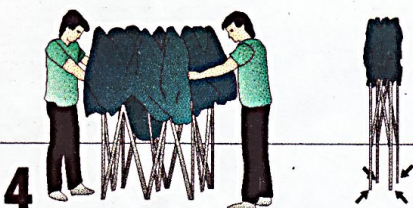

4

UWAGA !!! WAŻNE ZALECENIA. (ciąg dalszy)

UWAGA! Zawsze należy korzystać z **kompletu szpilek** i przytwierdzać nóżki namiotu do podłoża. Można stosować komplet obciążników lub inne, własne sposoby przytwierdzania do podłoża.

W przypadku silnego wiatru należy zdjąć jeden (lub więcej rogów) róg poszycia wierzchniego z narożnika (wypuścić wiatr z namiotu), bądź złożyć namiot całkowicie.

W przypadku bardzo silnego wiatru bezapelacyjnie złożyć namiot.

Podczas składania namiotu należy dokładnie sprawdzić czy wszystkie suwaki są zwolnione z zatrzasków. Składanie konstrukcji na siłę przy zamkniętym chociaż jednym suwaku grozi uszkodzeniem konstrukcji.

Gdy poszycie jest **zmoczone** przed złożeniem namiotu należy je wysuszyć.

Podczas składania namiotu p.4. należy dopilnować aby grzybki wypychaczy były w najniższym położeniu

grzybki wypychaczy były w najniższym położeniu w przeciwnym wypadku może nastąpić uszkodzenie poszycia. Konstrukcja namiotu jest zabezpieczona antykorozyjnie specjalnym preparatem. Jedyną konserwacją metalowej konstrukcji to wycieranie do sucha i ewentualna "kropelka" oliwy na każdy nit kratownicy.

Przy częstym przewożeniu namiotu należy każdorazowo zdejmować poszycie wierzchnie, nie dopuszczając w ten sposób do przecierania się poszycia o twarde części samochodu.

Do czyszczenia namiotu należy stosować miękki detergent rozpuszczony w wodzie.

Drobne części zamienne (zatrzaski, zaślepki) zawsze do uzupełnienia za darmo w naszych punktach sprzedaży. Dbałość o swój namiot i stosowanie się do zaleceń zapewni wieloletnie bezawaryjne użytkowanie namiotu.

Życzymy państwu satysfakcji z posiadania przenośnego namiotu.